

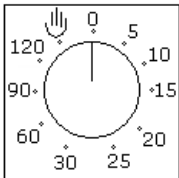
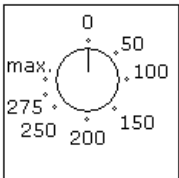
Herenweg 64, unit 53
 3602 AR Maarssen
 T 0346 555 975
 E info@triadepartyrent.nl
 W www.triadepartyrent.nl
 Rabobank NL40 RABO 0310 6604 59
 Triodos Bank NL86 TRIO 0786 6851 74
 KvK nr. 30119459
 btw nr. NL1264.82.408.B.01

Gebruiksaanwijzing elektrische oven

1. Algemeen

- o Plaats de oven op een stabiele ondergrond, minimaal 85 cm boven de grond en minimaal 10 cm van de muur.
- o In de oven zitten 4 pootjes, deze moeten gemonteerd worden aan de onderkant van de oven. Zorg dat de oven waterpas staat.
- o Het is verboden om de ventilatie opening te blokkeren of af te sluiten, ook voor een korte periode.
- o Sluit de oven aan op het water. Zorg dat er voldoende waterdruk achter zit.
- o Stop de stekker in het stopcontact.

2. Gebruik

1. De oven is bedoeld voor pizza's, vlees, vis, groenten en voor het opwarmen van voedsel. Het is verboden spullen in de oven te plaatsen die er niet voor bedoeld zijn.
2. Laat minstens 4 cm ruimte tussen de voorwerpen in de oven voor de circulatie.
3. Stel de oven in:
 - A) Stel de tijd in, in minuten (zie fig. 1)

 - B) Stel het aantal graden in waar u op wilt verwarmen. (fig. 2)


figuur 1

figuur 2

4. Zodra het oranje lampje uitslaat is de oven op temperatuur. U kunt nu het voedsel in de oven plaatsen.

3. Na het gebruik

- o Open de oven voorzichtig, houd rekening met een golf hete lucht welke uit de oven komt.
- o Sluit na gebruik nooit de deur. Laat deze op een kiertje staan.

4. Reinigen van de elektrische oven

- o Maak de oven pas schoon als deze goed afgekoeld is.
- o Maak de oven schoon met lauwwarm water en een niet agressief schoonmaakmiddel. Gebruik geen harde producten om deze schoon te maken.
- o Na elk gebruik van de oven dient u deze schoon te maken.
- o Om de roestvrijstalen onderdelen schoon te maken, gebruik geen chloor e.d. Hiervoor dient u middelen te gebruiken die hiervoor bedoeld zijn.
- o Maak de deur schoon met alleen heet water.

5. Technische gegevens

inhoud	93 liter
voltage	230 Volt
vermogen / wattage	3400 Watt
afmeting: (L x B x H)	82 x 68 x 66 cm.
gewicht	56 kg

De elektrische oven werkt niet

- o Mogelijk is de oven in storing. Kijk of de oven op de juiste manier is aangesloten.
- o Werkt het toestel niet neem dan contact op met Triade Party Rent, telefoon (0346) 555 975