

Herenweg 64, unit 53
 3602 AR Maarssen
 T 0346 555 975
 E info@triadepartyrent.nl
 W www.triadepartyrent.nl
 Rabobank NL40 RABO 0310 6604 59
 Triodos Bank NL86 TRIO 0786 6851 74
 KvK nr. 30119459
 btw nr. NL1264.82.408.B.01

Gebruiksaanwijzing van de gasfrituur



1. Algemeen

- De friteuze dient altijd onder een afzuigkap geplaatst te worden.
- Nadat u het apparaat geplaatst heeft, dient u deze waterpas te zetten met behulp van de pootjes.
- U dient ervoor te zorgen dat er altijd een vrije ruimte van 2 cm tussen de muur en het toestel zit.
- Alvorens de apparatuur aan te sluiten, dient u te controleren dat het gas waar deze voor gemaakt is en het beschikbare gas met elkaar overeenstemmen.
- Breng altijd een afsluitkraan aan tussen elk toestel en gasleiding.

2. Gebruik

1. Controleer op gaslekken
2. Gebruik nooit vlammen om lekken op te sporen maar controleer de verbindingen van de gasleidingen met behulp van water en zeep.
3. Mochten er lekken zijn zullen zich bellen vormen.
4. Wanneer het toestel gebruiksklaar is, controleer dan nogmaals door de gasmeter gedurende 30 minuten te observeren zonder dat er doorstroming of verbruik van gas is.


3. Ingebruikname


1. De bedieningsknop van de veiligheidsklep van de thermostatische veiligheidsklep in stand DICHT staat ( symbol) **druk de  knop volledig in en wacht minimaal 20 seconden alvorens de piezo-elektrische schakelaar te gebruiken.** De waakvlam zal na meerdere keren proberen automatisch aanspringen.
2. Controleer de ontsteking door de opening op het bedieningspaneel van het toestel.
3. **Houd de knop  minimaal 20 seconden ingedrukt om de verwarming van het thermokoppel mogelijk te maken en laat dan de knop los.**
(indien de waakvlam dooft, herhaal bewerking)
4. Draai de knop met standen van de minimumstand 1 naar de maximum stand 8. De branders zullen automatisch aangaan. Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is, zullen de branders doven en opnieuw aansteken als de temperatuur daalt.

Stand 1 = 100°C.	Stand 4 = 135°C.	Stand 7 = 170°C.
Stand 2 = 110°C.	Stand 5 = 145°C.	Stand 8 = 180°C.
Stand 3 = 125°C.	Stand 6 = 160°C.	

5. Vullen van de olie: Controleer of de afvoer kraan van de kuip gesloten is. De kuip vullen met olie of vet tot aan de inkepingen, achteraan de kuip, die het maximum en het minimum aanduiden.

4. Na gebruik

1. Draai de knop met standen tot het symbool *******. Op deze manier zal alleen de waakvlam blijven branden.
2. Druk de  knop volledig in en laat deze los. Met deze handeling sluit u de toevoer af van het gas naar de branders en naar de waakvlam. De knop zal automatisch na 1 minuut terugkeren in de oorspronkelijke stand. Pas daarna kunt u de friteuze weer aanzetten. (indien nodig, herhaal bovenstaande handelingen)
3. Het toestel is voorzien van een opvangbak om de olie/vet op te vangen. Plaats de afvoerbuis, voorzien van bajonetverbinding, zoals op de tekening. Breng de afvoerhendel in de stand zoals aangeduid.

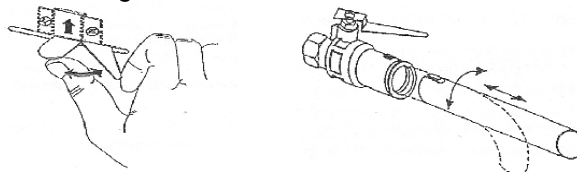

5. Schoonmaak

- Vermijd reinigingsmiddelen die chloor of schurende bestanddelen bevatten. Vermijd elk contact met ijzerhoudende stoffen, vermijd roestvrije gereedschappen en vermijd ook stalen borstels of schrapers bij het schoonmaken van de kuip.
- Gebruik een vochtig doek, water en zeep om de kuip schoon te maken.
- Na het wassen de roestvrije oppervlakken spoelen met helder water.
- Het gebruik van ijzeren sponsjes (de zogenaamde brillo's) is niet toegestaan.

6. Technische gegevens

Aantal branders x KW	4 x 3,15 KW
Inhoud Friteuze	8 + 8 liter
Totaal vermogen	12,6 KW

7. De friteuze werkt niet

- Mogelijk is de friteuze in storing. Kijk of de friteuze op de juiste manier is aangesloten.

Triade

PARTY RENT

Herenweg 64, unit 53

3602 AR Maarsssen

T 0346 555 975

E info@triadepartyrent.nl

W www.triadepartyrent.nl

Rabobank NL40 RABO 0310 6604 59

Triodos Bank NL86 TRIO 0786 6851 74

KvK nr. 30119459

btw nr. NL1264.82.408.B.01

048

- Werkt het toestel niet neem dan contact met ons op: telefoon (0346) 555 975