


Gebruiksaanwijzing van de terrasverwarming

Algemeen

- De terrasverwarming kan uitsluitend in ruimten opgesteld worden, waar continu voldoende verse lucht wordt aangevoerd.
- De gasfles dient schuin achter de terrasverwarming opgesteld te worden. U voorkomt hiermee dat de gasfles opgewarmd wordt door de warme luchtstroom van de kachel.
- De gasfles dient altijd rechtop neergezet te worden. Leg de gasfles nooit neer.
- U dient er zeker van te zijn dat de aanvoerlucht ongehinderd aangezogen kan worden en dat de verwarmde lucht vrij uitgeblazen kan worden.
- U dient voldoende afstand te bewaren tussen de kachel en brandbare materialen.

Ingebruikname

1. Draai de gas slang met drukventiel op de gasfles; vast=vast.
2. Draai de gaskraan op de gasfles open.
3. Druk de rode knop naast het drukventiel op de gas slang éénmaal in.

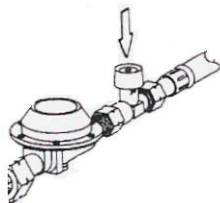


4. Zet de linker schakelaar op stand 0 (uit) en steek de stekker in het stopcontact.
5. Zet de schakelaar op stand I (verwarmingsstand). De ventilator wordt nu ingeschakeld.
6. Druk het gasventiel (rechts) op de terrasverwarming in. U hoort nu de aanvoer van gas.
7. Druk, terwijl u het gasventiel ingedrukt blijft houden, de "vonkknop" meermalen in totdat er een volledige vlam in de kachel brandt.
8. Hou vervolgens het gasventiel nog ca. 10 seconden ingedrukt, totdat de thermoelektrische waakvlam ingeschakeld is. U kunt nu het gasventiel loslaten.
9. Indien na het loslaten van het gasventiel de vlammen doven, één minuut wachten en dan stap

Herenweg 64, unit 53
3602 AR Maarssen
T 0346 555 975
E info@triadepartyrent.nl
W www.triadepartyrent.nl
Rabobank NL40 RABO 0310 6604 59
Triodos Bank NL86 TRIO 0786 6851 74
KvK nr. 30119459
btw nr. NL1264.82.408.B.01

6 t/m 8 herhalen. Hou eventueel het gasventiel wat langer ingedrukt.

Warmtetoevoer

- U kunt het gewenste vermogen instellen m.b.v. de volumeknop:
 - Naar links = meer warmte
 - Naar rechts = minder warmte
- Het vermogen kan ook tijdens het gebruik van de kachel bijgesteld worden.

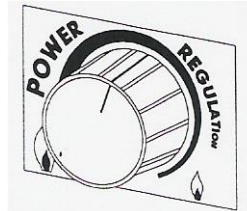

Uitschakelen

1. Draai de gaskraan op de gasfles dicht.
2. Laat de vlammen in de kachel doven.
3. Laat de kachel in stand II (ventileerstand) één minuut nakoelen.
4. Zet de schakelaar in stand 0 (uit), en haal de stekker uit het stopcontact.
5. Draai de gas slang los van de gasfles.

Reset

De kachel is uitgerust met een temperatuurbegrenzer tegen oververhitting. Om deze te resetten de volgende handelingen uitvoeren met de resetknop aan de voorzijde. (STB reset):


1. Verwijder het beschermkapje.
2. Druk de resetknop in.
3. Draai het beschermkapje weer terug.

Ventileren

1. Zet de schakelaar in stand II.
2. In deze stand draait alleen de luchtventilator en is het mogelijk om de terrasverwarming voor luchtcirculatie te gebruiken. Het is in deze stand niet mogelijk lucht te verwarmen.

Technische gegevens

REMKO GmbH & Co. KG	type PGM 15
Verwarmingcapaciteit	175 m ³
(buiten -10° / binnen 17° C)	
Propaanverbruik	0,66 - 1,20 kg/H
Luchttoevoer	600 m ³ /H
Spanning	230 Volt

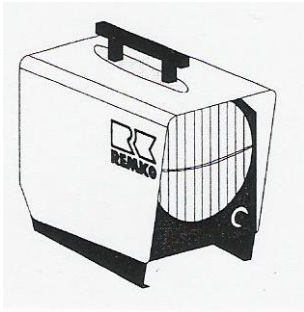

Vermogen ventilator

70 Watt

Triade

PARTY RENT

Herenweg 64, unit 53

3602 AR Maarsse

T 0346 555 975

E info@triadepartyrent.nl

W www.triadepartyrent.nl

Rabobank NL40 RABO 0310 6604 59

Triodos Bank NL86 TRIO 0786 6851 74

KvK nr. 30119459

btw nr. NL1264.82.408.B.01